Système d'Isolation et Finition Extérieure (SIFE)

Stef Para

Système très résistant à l'impact utilisant un isolant de polystyrène extrudé

Système d'enduit SIFE qui incorpore une deuxième barrière de protection en conjonction avec les panneaux isolants en polystyrène extrudé. Toujours appliquer l'adhésif sur l'isolant avec une truelle dentelée qui formera des rainures verticales sur l'isolant. Ces rainures serviront d'adhésion et formeront des cavités pour l'évacuation de l'humidité derrière l'isolation. **Utilisé pour la construction résidentielle ou commerciale qui se trouve près du sol ou si la résistance aux gros chocs est nécessaire.**

Produits utilisés pour l'installation

(voir fiches techniques des produits pour plus d'informations)

- Panneau isolant plat extrudé
- Treillis
- ***Stef Barrier Plus***
- ***Stef 5000***
- ***Stef Base Coat*** *NCBC*
- ***Stef Roll-on***
- ***Stef Finition & Stef Architectural Coat***

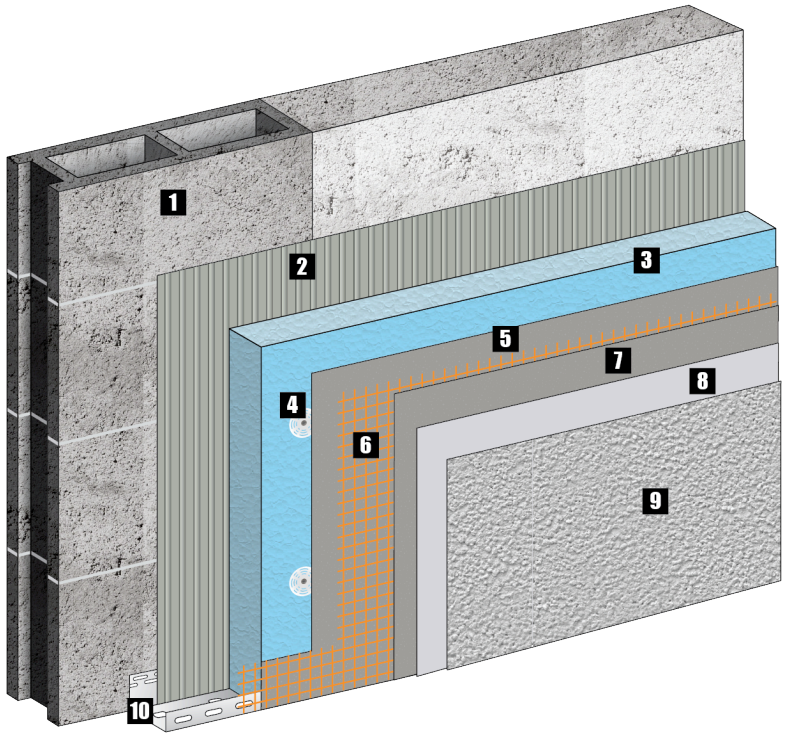

1. Substrat (Bloc de béton ou ciment)
2. Membrane d'imperméabilisation pare-air et pare-eau *Stef Barrier Plus* avec truelle dentelée qui forme des rainures
3. Panneau isolant Plat de polystyrène extrudé
4. Attaches mécaniques pour fixer les panneaux isolant
5. Enduit de base *Stef 5000*
6. Treillis de fibre de verre noyé dans l'enduit de base
7. Enduit de base *Stef Base Coat* *NCBC*
8. Enduit d'apprêt *Stef Roll-on*
9. Enduit de finition *Stef Finition & Stef Architectural Coat*
10. Solin de départ Stef